Ambient thermostat
Instructions manual

Termostat de ambient
Manual de instructiuni

Környezeti termosztát
Felhasználói útmutató



TA-HT19N TA-HT19 TA-WT19N TA-WT19

(EN) Dear user, Thank you for choosing the ERMETIQ ambient thermostat

•User Guide

This manual describes in detail the features of the products and the installation procedure.
Please read all parts of this manual carefully before use.

Upon receipt of the product, open the packaging if it is damaged, if the product specifications do not match the model you have selected, if there are specifications and / or other information that is not the same or if you are uncertain about directly contact your supplier. Explain the differences found. If you suspect that there are hidden dangers to installing this product, please do not install the product.
Installation and maintenance of the equipment may only be carried out by qualified personnel!



- People who have not studied this manual are not allowed to use the product.
- Do not allow children to use or play with the equipment;
- It is forbidden to use the thermostat by persons with physical and mental problems
- All electrical connections must be protected from moisture or possible flooding;
- The connection to the electrical network is made respecting the security norms, only by the qualified persons in this sense;

(RO) Stimate utilizator, vă mulțumim pentru alegerea termostatului de ambient ERMETIQ

•Manual de utilizare

Acest manual descrie în detaliu funcționarea produsului și modul de instalare. Înainte de utilizare, citiți cu atenție toate părțile acestui manual.

Deschideți ambalajul după primirea produsului, în funcție de aspectul ambalajului, dacă acesta este deteriorat, dacă informațiile despre produs nu se potrivesc cu modelul selectat, dacă există specificații și / sau alte informații care nu se potrivesc sau există incertitudine, vă rugăm să contactați imediat furnizorul. Explicați neconformitățile găsite. Dacă aveți suspiciuni cu privire la pericolele ascunse ale instalării produsului, vă rugăm să nu instalați produsul.
Instalarea și întreținerea echipamentelor trebuie efectuată doar de catre personal calificat!



- Persoanele care nu au studiat acest manual nu au voie să utilizeze produsul.
- Nu permiteți copiilor să utilizeze sau să se joace cu echipamentul;
- Este interzisă utilizarea termostatului de către persoanele cu probleme fizice și mentale;
- Toate conexiunile electrice trebuie protejate de umezeală sau de posibile inundații;
- Conectarea la rețeaua electrică se face respectând normele de securitate, numai de către persoanele calificate în acest sens;

(HU) Kedves felhasználó! Köszönjük, hogy az ERMETIQ környezeti termosztátot választotta.

•Felhasználói útmutató

Ez a kézikönyv részletesen leírja a termékek jellemzőit és a telepítési eljárást. Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyv minden részét.

A termék átvételekor nyissa ki a csomagolást, ha sérült, ha a termék specifikációi nem egyeznek meg a kiválasztott modellel, ha eltérés mutatkozik a specifikációkban és/vagy egyéb információkban, vagy ha bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a szállítójával. Magyarázza el a talált különbségeket. Ha úgy gyanítja, hogy a termék telepítése rejtett veszélyekkel jár, kérjük, ne telepítse a terméket.
A berendezés telepítését és karbantartását csak szakképzett személyzet végezheti!



- Azok a személyek, akik nem tanulmányozták át ezt a kézikönyvet, nem használhatják a terméket.
- Ne engedje, hogy gyermekek használják vagy játsszanak a berendezéssel;
- Tilos a termosztátot fizikai vagy mentális problémákkal küzdő személyeknek használniuk.
- Minden elektromos csatlakozást védeni kell a nedvességtől vagy az esetleges elárasztástól;
- Az elektromos hálózathoz való csatlakozást a biztonsági előírások betartásával, csak erre szakosodott személyek végezhetik.

(EN) Models (RO) Modele (HU) Modellek

TA-HT19N



TA-WT19N



TA-HT19

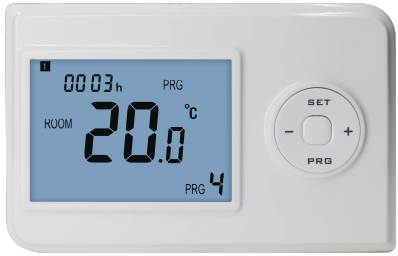

TA-WT19

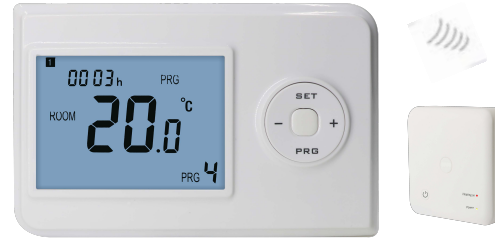

(EN) Features

- 2xAAA battery backup (WT19N; WT19 models)
- 2xAAA battery power supply (HT19N; HT19 models)
- Attractive modern styling
- Wall mounting
- Table stand (WT19N; WT19 models)
- Non-programmable (HT19N; WT19N models)
- 7days programmable, 4periods/day (HT19; WT19 models)
- Wireless frequency: 868MHz (WT19N; WT19 models)
- Wireless distance: 120m in open place (WT19N; WT19 models)
- Easy operation
- CE, ROHS approved
- RED approved (WTN; WT19 models)
- Maximum ERP: -6.76 dBm
- Maximum EIRP: 17.52 dBm

(RO) Caracteristici

- 2xbaterie AAA rezerva de siguranta (modelele WT19N; WT19)
- 2xbaterie AAA alimentare termostat (modelele HT19N; HT19)
- Desigm modern atractiv
- Montaj pe perete
- Suport pentru masa (modelele WT19N; WT19)
- Neprogramabil (modelele HT19N; WT19N)
- Programabil pe 7 zile, 4perioade/zi modelele (HT19; WT19)
- Frecventa wiereless: 868MHz (modelele WT19N; WT19)
- Distanta wiereless: 120m in spatiu deschis (modelele WT19N; WT19)
- Usor de utilizat
- Certificare CE, ROHS
- Certificare RED (modelele WTN; WT19)
- ERP Maxim: -6.76 dBm
- EIRP Maxim: 17.52 dBm

(HU) Jellemzők

- 2xAAA akkumulátor (WT19N; WT19 modellek)
- 2xAAA akkumulátor tápegység (HT19N; HT19 modellek)
- Vonzó modern stílus
- Felületre szerelés.
- Asztali állvány (WT19N; WT19 modellek)
- Nem programozható (HT19N; WT19N modellek)
- 7 nap programozható (napi 4 periódus) (HT19; WT19 modellek)
- Vezeték nélküli frekvencia: 868MHz (WT19N; WT19 modellek)
- Vezeték nélküli távolság: 120 m nyitott helyen (WT19N; WT19 modellek)
- Könnyű kezelhetőség
- CE, ROHS jóváhagyva
- RED jóváhagyva (WTN; WT19 models)
- Maximális ERP: -6,76 dBm
- Maximális EIRP: 17,52 dBm

(EN) Technical Data (RO) Date tehnice (HU) Műszaki adatok

TA-HT19N TA-HT19 (EN)

Power Supply	- 2 x AAA battery	Backlight	- White
Relay Contact	- Max 0.5A	Sensor	- NTC 10K
Set Point Range	- 5~35℃	Accuracy	- ± 0.5℃ (step control by 0.5℃)
Ambient	- 0~50℃	Protection Class	- IP30
Relative Humidity	- 85%	Housing	- ABS+PC (fire resistance)

TA-HT19N TA-HT19 (RO)

Alimentare electrica	- 2 x baterie AAA	Iluminare ecran	- Alb
Releu contact	- Max 0.5A	Senzor	- NTC 10K
Reglare temperatura	- 5~35℃	Acuratete	- ± 0.5℃ (pasul de reglare 0.5℃)
Temp. ambientala	- 0~50℃	Clasa de protectie	- IP30
Umiditate relativa	- 85%	Carcasa	- ABS+PC (rezistenta la foc)

TA-HT19N TA-HT19 (HU)

Tápegység	- 2 x AAA akkumulátor	Háttérvilágítás	- Fehér
Relé kapcsolat	- Max 0.5A	Érzékelő	- NTC 10K
Alapérték tartomány	- 5~35℃	Pontosság	- ± 0.5℃ (lépésvezérlés 0,5 ℃ -kal)
Környezet	- 0~50℃	Védelmi osztály	- IP30
Relatív páratartalom	- 85%	Ház	- ABS+PC (tűzállóság)

TA-WT19N TA-WT19 (EN)

Power Supply	- 2 x AAA battery	Backlight	- White
Receiver relay contact	- Max 10A	Sensor	- NTC 10K
Set Point Range	- 5~35℃	Accuracy	- ± 0.5℃ (step control by 0.5℃)
Ambient	- 0~50℃	Protection Class	- IP30
Relative Humidity	- 85%	Housing	- ABS + PC (fire resistance)

TA-WT19N TA-WT19 (RO)

Alimentare electrica	- 2 x baterie AAA	Iluminare ecran	- Alb
Releu contact receptor	- Max 10A	Senzor	- NTC 10K
Reglare temperatura	- 5~35℃	Acuratete	- ± 0.5℃ (pasul de reglare 0.5℃)
Temp. ambientala	- 0~50℃	Clasa de protectie	- IP30
Umiditate relativa	- 85%	Carcasa	- ABS + PC (rezistenta la foc)

TA-WT19N TA-WT19 (HU)

Tápegység	-2 x AAA elem	Háttérvilágítás	- Fehér
A vevő reléérintkezője	- Max 10A	Érzékelő	- NTC 10K
Alapérték tartomány	- 5~35℃	Pontosság	- ± 0.5℃ (lépésvezérlés 0,5 ℃ -kal)
Környezet	- 0~50℃	Védelmi osztály	- IP30
Relatív páratartalom	- 85%	Ház	- ABS + PC (tűzállóság)

TA-HT19
TA-WT19

(EN) Display & buttons
(RO) Afisaj si butoane
(HU) Kijelzők és gombok

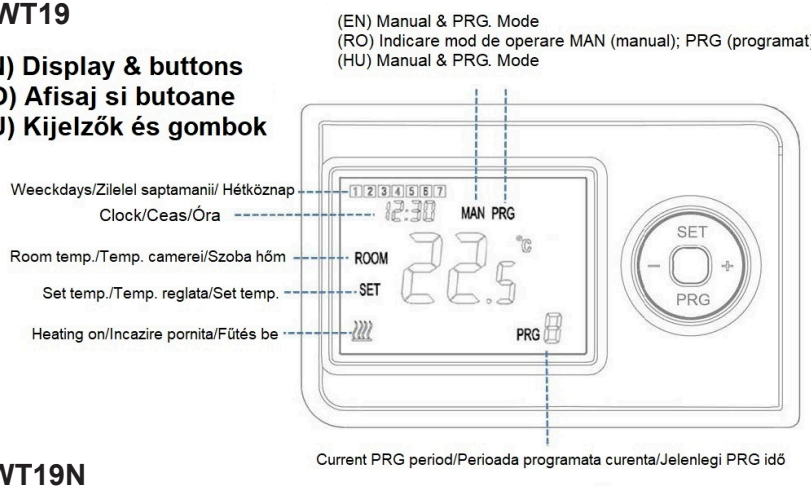

TA-WT19N
TA-WT19

(EN) Code pairing
(RO) Conectare RF termostat - receptor
(HU) Kód párosítás

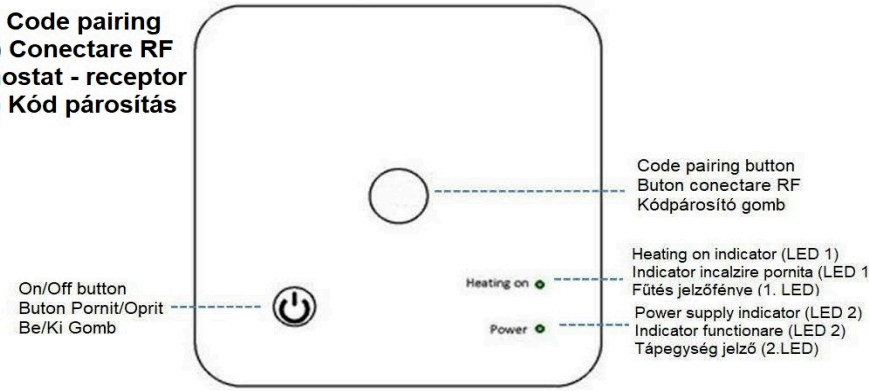

TA-HT19N
TA-WT19N

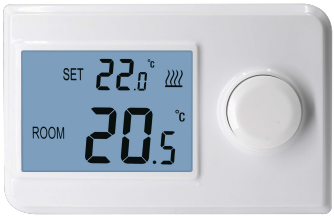

(EN) Button functions

1) Dial it to adjust the setting temp.
2) Turn on/off the thermostat
3) Code pairing with receiver (TA-WT19N)

(RO) Functiile butonului

1) Rotiti pentru a regla temperatura.
2) Porniti / Opriti termostatul
3) Conectare cu receptorul (TA-WT19N)

(HU) Gomb funkció

1) Tárcsázza a beállítási hőmérséklet beállításához.
2) Kapcsolja be/ki a termosztátot
3) Kód párosítás a vevővel (TA-WT19N)

(EN) Temperature Clibration

Turn off thermostat, hold the button for 3 sec. to calibrate Temp, change the value by dialing the button. Each press of the button will go to next item setting.

Menu	Description	Range	Default Value
01	Temp. calibration for internal sensor	-8 ℃ ~8 ℃	0℃
02	Code pairing		
	Software version		

(RO) Calibrare temperatura

Opriți termostatul. Tineți butonul timp de 3 secunde. Pentru a calibra temperatura, schimbați valoarea rotind butonul. Fiecare apăsare a butonului va trece la setarea parametrului următor.

Meniu	Descriere	Interval	Valoare initiala
01	Calibrare senzor	-8 ℃ ~8 ℃	0℃
02	Conectare cu receptorul		
	Versiune soft		

(HU) Hőmérséklet-kalibrálás

Kapcsolja ki a termosztátot, és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. A hőmérséklet kalibrálásához változtassa meg az értéket a gomb tárcsázásával. A gomb minden egyes megnyomásával a következő tételbe lép.

Menü	Leírás	Hatótávolság	Alapértelmezett érték
01	Hőmérséklet belső érzékelő kalibrálása	-8 ℃ ~8 ℃	0℃
02	Kód párosítása		
	Szoftver verzió		

(EN) Wiring diagram (RO) Diagrama de conexiuni (HU) Kapcsolási rajz

TA-HT19N
TA-HT19

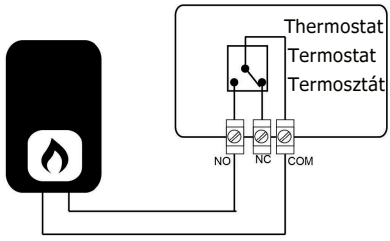

TA-WT19N
TA-WT19

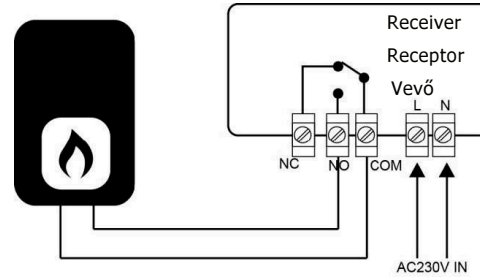

(EN) Wall mounting (RO) Montare pe perete (HU) Falra szerelés

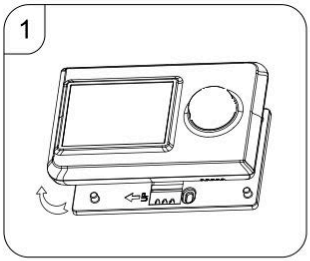

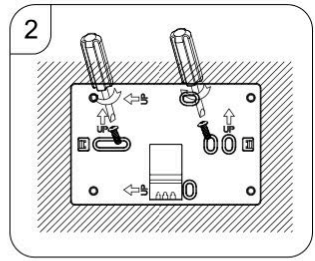

(EN)Thermostat
(RO)Termostat
(HU) Termosztát

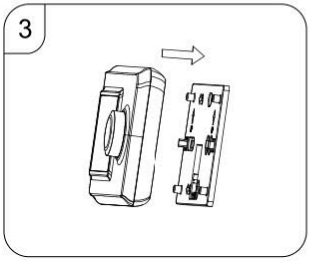

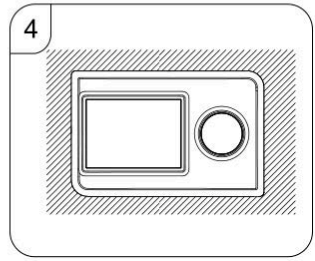

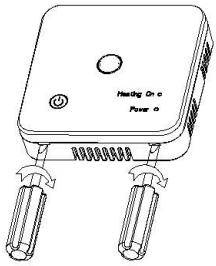

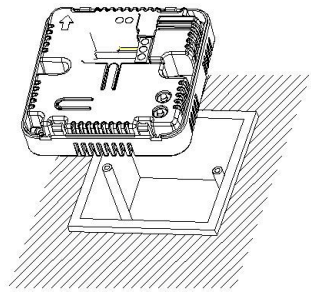

(EN) Receiver
(RO) Receptor
(HU) Vevő

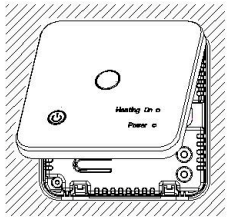

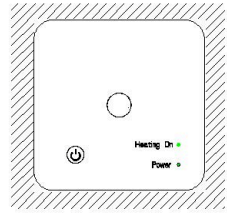

(EN) Table stand (only for WT models)
(RO) Suport pentru masa (doar pentru modelele WT)
(HU) Asztali állvány (csak WT modellek esetén)



(EN) Thermostat dimensions (RO) Dimensiuni termostat (HU) Termosztát méretei

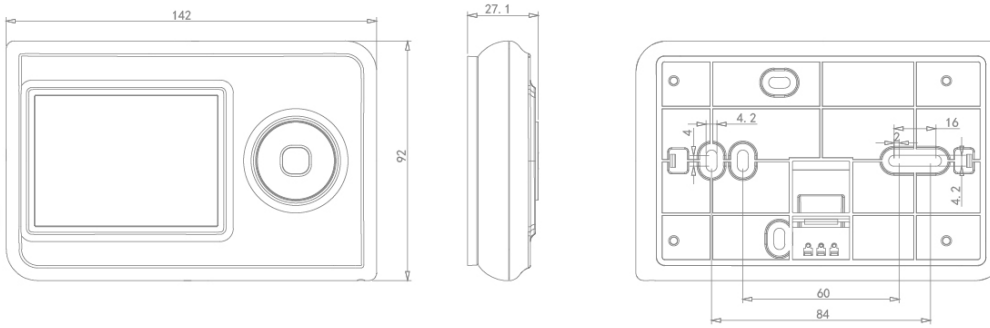

(EN) Receiver dimensions
(only for WT models)

(RO) Dimensiuni receptor
(doar pentru modelele WT)

(HU) Vevő méretei
(csak WT modellek esetén)

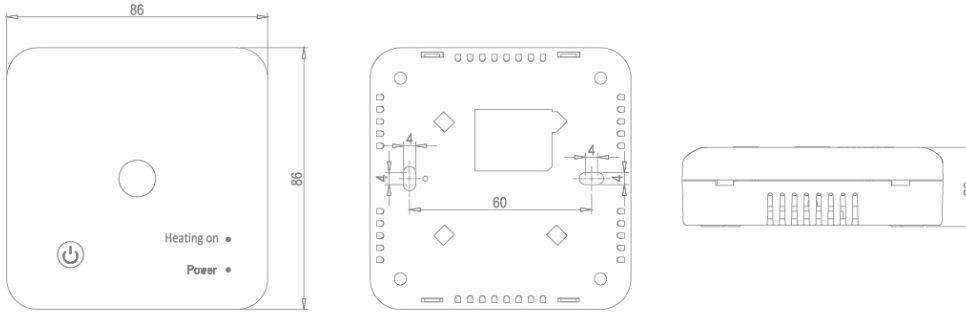

Clock & Weekday Setting

Press and hold SET button for 5s, set the clock (Min-Hour-Weekday) by pressing + and - button, each press of SET button will go to next item setting.

Menu	Description
01	Clock setting- Minute
02	Clock setting- Hour
03	Weekday setting

Mode select

Press SET button to select Manual mode (MAN) and Programmable mode (PRG)/Away mode (No icon indicate)

Press PRG button to switch the mode between Manual mode and program mode quickly.

7days programmable setting

1)Press and hold PRG button for a while to enter program setting.

2)Set the schedule (Weekday-Period-Start time-Temp.) by pressing + and - button, each press of PRG button will go to next item setting.

Default setting:

Period	1		2		3		4	
	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp
12345(Mon.~Fri.)	7:00	22℃	8:30	19℃	17:00	22℃	22:00	19℃
6(Sat.)	8:00	22℃	8:30	22℃	17:00	22℃	22:00	19℃
7(Sun.)	8:00	22℃	8:30	22℃	17:00	22℃	22:00	19℃

Open Window Detect Function (OWD funtion)

When the Open Window mode is enabled in the parameter setting, the system will automatically stop heating when it detects a sudden drop of room temperature (2°C in 15 minutes as default). This is normally caused when a window or door is opened without turning off the heating device. The device will return to the previous mode of operation after 30mins, then OP disappear. Press any button will exit OWD function during the heating off period.

I. TA-WT19; TA-WT19N Code Pairing with Sender (Already paired in factory)

1) Long press the code pairing button on the receiver until LED 1 is flickering quickly.
2) Turn off sender, and long press SET button until the code shows on the screen, then press + button. (TA-WT19)
   Turn off sender, and long press the button, then press again to enter code pairing page with 4Nos code, then dial the button clockwise. (TA-WT19N)
3) Wait for a while, LED 1 stop flickering. Code pairing done.

II. Signal Lost

In case the RF signal lost/disconnected for more than 30mins, LED 1 will flicker slowly, and heating off.

Parameter settings

Under thermostat off, press and hold SET button and + button for 6s to enter parameter setting. Each press of SET button will go to next item setting. Adjust the value by pressing + or – button.

Menu	Description	Range	Default Value
01	Temp. calibration for internal sensor	-8 ℃ ~8 ℃	0℃
02	Set Point Max.	5 ℃ ~35℃	35 ℃
03	Set Point Min.	5 ℃ ~35℃	5 ℃
05	Frost Protection Temp.	5 ℃ ~15℃	5 ℃
09	Hystersis	0~3℃	0℃
10	Display	0: Room temp. 1: SET temp.	0
12	Open window detect function	1: Enable 0: Disable	0
13	OWD Detect Time	2~30mins	15mins
14	OWD Drop temp. select （within detect time）	2.3.4'C	2 'C
15	OWD Delay time select (Return to previous working status)	10~60min	30mins
17	Factory reset	0: No 1: Yes, and then press On/off button for 5s, wait until thermostat restart	0
	Software version		

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Packaging materials are basic materials and can be recycled. Separate the various packaging materials and deposit in the designated container. Additional information can be obtained from the competent authorities.



Used thermostats and batteries are not part of the household waste. Recycle old thermostats and batteries properly. We are all responsible for the environment. Local authorities can give the location of the collection points and their working hours.

TA-HT19
TA-WT19

Reglare ceas si ziua saptamanii

Apăsați și mențineți apăsat butonul SET timp de 5 secunde, setați ceasul (Minute – Ora – ziua saptamanii) apăsând butonul + și -, fiecare apăsare a butonului SET va trece la setarea următore.

Meniu	Descriere
01	Reglare ceas - Minute
02	Reglare ceas - Ora
03	Reglare ziua saptamanii

Apăsați butonul SET pentru a selecta modul manual (MAN) și modul programabil (PRG) / modul Away (nicio pictogramă indicată)

Apăsați butonul PRG pentru a schimba modul între modul manual și modul program.

Programarea pe 7 zile

1) Apăsați și mențineți apăsat un timp butonul PRG pentru a intra în setarea programului

2) Setați programul (Weekday-Period-Time-Time Start) prin apăsarea butonului + și -, fieca apăsare a butonului PRG va trece la setarea articolului următor.

Perioada	1		2		3		4	
	Timp	Temp.	Timp	Temp.	Timp	Temp.	Timp	Temp.
12345 (Luni ~ Vineri)	7:00	22℃	8:30	19℃	17:00	22℃	22:00	19℃
6 (Sambata)	8:00	22℃	8:30	22℃	17:00	22℃	22:00	19℃
7 (Duminica)	8:00	22℃	8:30	22℃	17:00	22℃	22:00	19℃

Functia Detectare fereastra deschisa (OWD)

Când modul Open Window este activat în setarea parametrilor, sistemul va opri automat încălzirea atunci când detectează o scădere bruscă a temperaturii camerei (2 ° C în 15 minute ca implicit). Acest lucru este cauzat în mod normal când o fereastră sau o ușă este deschisă fără a opri dispozitivul de încălzire.

Aparatul va reveni la modul de funcționare anterior după 30 de minute, apoi OP va dispărea. Apăsați orice buton pentru a părăsi funcția OWD în timpul perioadei de încălzire.

I. TA-WT19; TA-WT19N Conectarea cu termostatul (deja împerecheat din fabrică)

1) Apăsați lung butonul de asociere a codului de pe receptor până când LED-ul 1 clipește rapid.
2) Opriți termostatul și apăsați lung butonul SET până când codul apare pe ecran, apoi apăsați butonul +. (TA-WT19)
   Opriți termostatul și apăsați îndelung butonul, apoi apăsați din nou pentru a intra în pagina de asociere cu cod 4 Nos, apoi formați rotind butonul în sensul acelor de ceasornic. (TA-WT19N)
3) Așteptați puțin, LED-ul 1 încetează să clipească. Asocierea codului făcută.

II. Pierderea semnalu

În cazul în care semnalul RF a fost pierdut mai mult de 30 de minute, LED-ul 1 va clipi încet, iar încălzirea se va opri.

Setarea parametrilor

Cu termostatul oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul SET și butonul + timp de 6s pentru a intra în setarea parametrilor. Fiecare apăsare a butonului SET va trece la setarea articolului următor. Reglați valoarea apăsând butonul + sau -.

Meniu	Descriere	Interval de reglare	Valoare implicita
01	Temp. calibrare senzor	-8 ℃ ~8 ℃	0℃
02	Temp. maxima de setare	5 ℃ ~35℃	35 ℃
03	Temp. minima de setare	5 ℃ ~35℃	5 ℃
05	Temp. de protectie la inghetare	5 ℃ ~15℃	5 ℃
09	Hysteresis (diferenta dintre pornire si oprire)	0~3℃	0℃
10	Afisaj	0: Temp. camera 1: Temp. setata	0
12	Functia detectare fereastra deschisa (OWD)	1: Pornit 0: Oprit	0
13	OWD Timp de detectie	2~30min	15min
14	OWD Selectare scadere temperatura （in intervalul de timp）	2.3.4'C	2 'C
15	OWD Selectare timp intarziere (Revenire la starea de lucru anterioară)	10~60min	30mins
17	Resetare parametri initiali	0: No 1: YES, apoi apăsați Butonul de pornire / oprire timp de 5 secunde, așteptați până la repornirea termostatului	0
	Versiune soft		

PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR



Materiale pentru ambalaje sunt materiale de baza și pot fi reciclate. Se separă diferitele materiale de ambalare și se depun la recipientul desemnat. Informații suplimentare pot fi obținute de la autoritățile competente.



Termostatele si bateriile uzate nu fac parte din gunoiul menajer. Reciclati termostatele si bateriile vechi în mod corespunzător. Suntem cu toții responsabili pentru mediu. Autoritatile locale pot da locația corespunzătoare punctelor de colectare și orele de lucru ale acestora.

Óra és hétköznap beállítása

Tartsa nyomva a SET gombot 5 másodpercig, állítsa be az órát (Perc-Óra -Hét) a + és - gomb megnyomásával. A SET gomb minden egyes megnyomása a következő elembe lép.

Menü	Leírás
01	Óra beállítása - perc
02	Óra beállítása - Óra
03	Hétköznap beállítás

Mód kiválasztása

Nyomja meg a SET gombot a Kézi üzemmód (MAN) és a Programozható üzemmód (PRG) / Távoli üzemmód kiválasztásához (Nincs ikon jelölve)

Nyomja meg a PRG gombot a gyors váltáshoz a Kézi és a Program módból.

7napos programozható beállítás

1) Nyomja meg és tartsa lenyomva egy ideig a PRG gombot, hogy belépjen a programbeállításba.

2) Állítsa be az ütemezést (hétköznap-kezdési idõ-hõmérséklet) a + és - gomb megnyomásával, a PRG gomb minden egyes megnyomása a következõ tételbe lép.

Alapértelmezett beállítás:

Időszak	1		2		3		4	
	Idő	Hő	Idő	HŐ	Idő	Hő	Idő	Hő
12345(Hétf.-Pé.)	7:00	22℃	8:30	19℃	17:00	22℃	22:00	19℃
6(Szombat.)	8:00	22℃	8:30	22℃	17:00	22℃	22:00	19℃
7(Vasárnap.)	8:00	22℃	8:30	22℃	17:00	22℃	22:00	19℃

(Open Window) Megnyitott ablakdetektáló funkció (OWD-funkció)

Ha a paraméterbeállításban engedélyezve van az Open Window mód, akkor a rendszer automatikusan leállítja a fűtést, amikor hirtelen szobahőmérsékletet észlel (alapértelmezés szerint 2 ° C 15 perc alatt). Ennek oka általában egy ablak vagy ajtó kinyitása a fűtőberendezés kikapcsolása nélkül. A készülék 30 perc elteltével visszatér az előző üzemmódba, majd az OP eltűnik. Bármely gomb megnyomásával kiléphet az OWD funkcióból a fűtés kikapcsolási ideje alatt.

I. TA-WT19; TA-WT19N Kód párosítás a küldővel (már párosítva a gyárban)

1) Tartsa lenyomva a kód-párosító gombot , amíg az 1. LED gyorsan villog.
2) Kapcsolja ki a feladót, és hosszan nyomja meg a SET gombot, amíg a kód meg nem jelenik a képernyőn, majd nyomja meg a + gombot. (TA-WT19)
Kapcsolja ki a feladót, hosszan nyomja meg a gombot, majd ismét nyomja meg, hogy belépjen a 4Nos kódhoz tartozó párosítási oldalra, majd tárcsázza a gombot az óramutató járásával megegyező irányban. (TA-WT19N)
3) Várjon egy ideig, amíg az 1. LED villog. Kód párosítás kész.

II. Elveszett jel

Ha az RF jel elveszik / kikapcsolódik több mint 30 percig, az 1-es LED lassan villog és kialszik.

Paraméter beállítása

A termosztát kikapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot és a + gombot 6 másodpercig a paraméterbeállítás megadásához. A SET gomb minden egyes megnyomása a következő elembe lép. Állítsa be az értéket a + vagy - gomb megnyomásával.

Menü	Leírás	Hatótávolság	Alapértelmezett érték
01	Hőmérséklet belső érzékelő kalibrálása	-8 ℃ ~8 ℃	0℃
02	Alapérték Max.	5 ℃ ~35℃	35 ℃
03	Alapérték Min.	5 ℃ ~35℃	5 ℃
05	Fagyvédelmi hőm.	5 ℃ ~15℃	5 ℃
09	Hiszterézis	0~3℃	0℃
10	Kijelző	0: szoba hőm. 1: beállított hőm.	0
12	Open window észlelési funkció	1: Engedélyezés 0: Letiltás	0
13	OWD észlelési idő	2~30 perc	15 perc
14	OWD csökkenő hőmérsékklet választása (észlelési időn belül érzékeli)	2.3.4'C	2 'C
15	OWD késleltetési idő kiválasztása (Vissza az előző munkaállapothoz)	10~60perc	30perc
17	Gyári beállítások visszaállítása	0: Nincs 1: Igen, majd nyomja meg a gombot Be / ki gomb 5 másodpercig, várjon, amíg a termosztát újraindul	0
	Szoftver verzió		

KÖRNYEZETVÉDELEM



A csomagolóanyagok alapanyagok és újrahasznosíthatók. Válassza szét a különféle csomagolóanyagokat, és helyezze azokat a kijelölt tartályba. További információ az illetékes hatóságoktól szerezhető be.



A használt termosztátok és elemek nem tartoznak a háztartási hulladék közé. Használja újra a régi termosztátokat és az elemeket. Mindannyian felelősek vagyunk a környezetért. A helyi hatóságok meghatározhatják a gyűjtőhelyek helyét és nyitvatartási idejét.

Helpful. Useful. Durable.



IMPORTATOR: EVERPRO INTERNATIONAL CONSTRUCTION SRL
RO15107294; J23/2697/2002
Sos. Bucuresti-Urziceni Nr. 8A, Afumati, Ilfov
Tel: +40213505273/74: Fax: +40213505275; web: www.everpro.ro

Importőr: Euro Warehouse Kft.
1097 Budapest, Illatos út 38
Tel: +36-70/630-9852; +36-70/907-5121
E-mail:office@eurowarehouse.hu www.eurowarehouse.hu